


## Säätöohje ECO-C

**HUOM!** Laitteen säädön saa suorittaa vain ilmanvaihtoalan ammattihenkilö.

Varoitus! Laitteen sisällä 230V jännite! Kytke jännitteettömäksi ennen huoltoa.

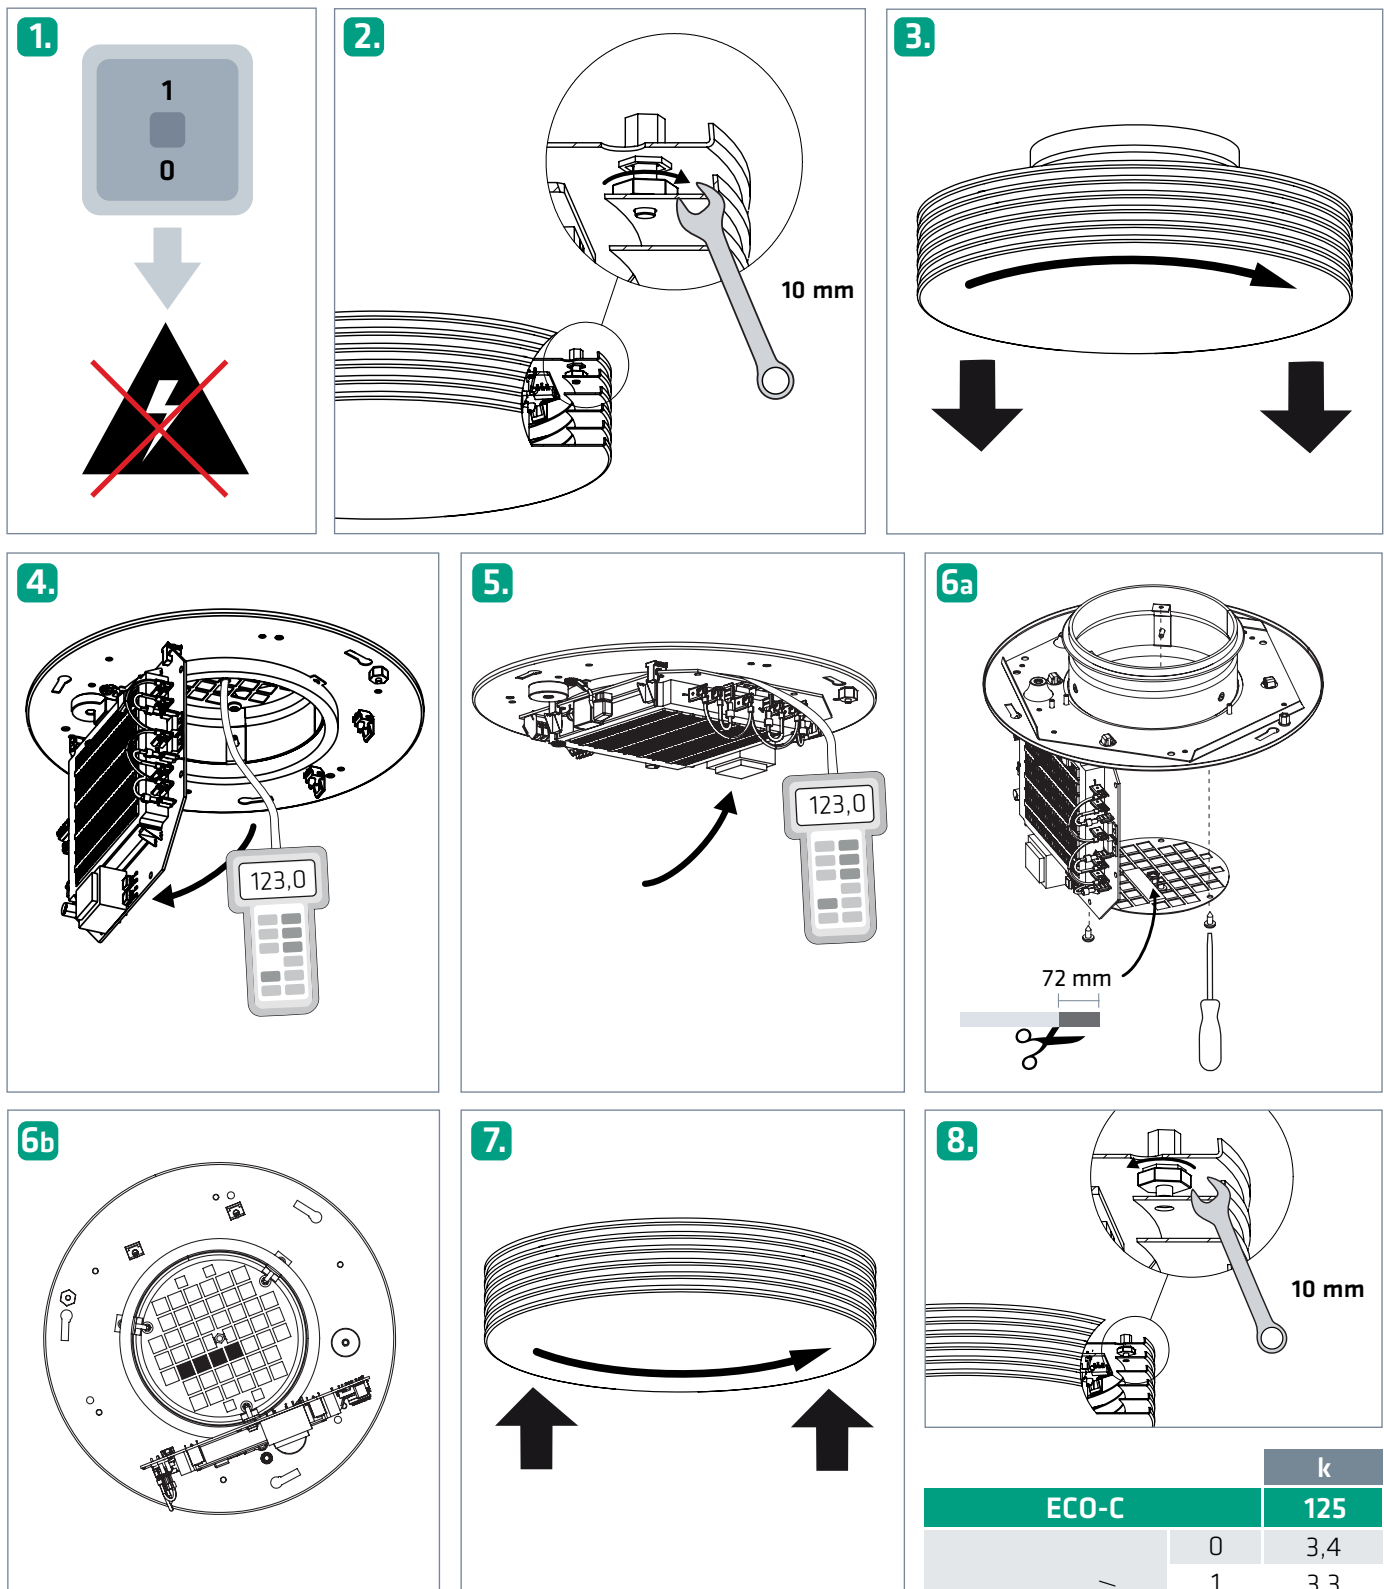

| ECO-C |   | k   |
|-------|---|-----|
|       | 0 | 3,4 |
|       | 1 | 3,3 |
|       | 2 | 3,2 |
|       | 3 | 3,0 |
|       | 4 | 2,8 |
|       | 5 | 2,5 |
|       | 6 | 2,2 |

Säätöauhaa kpl /  
Injusteringsband st. /  
Adjustment tape pcs /  
Morceaux de ruban  
d'ajustement /  
Maßbandstücke  
(1 = 6 reikää/häi/holes/  
trous/Löcher = 72mm)