


Säätöohje ECO-W

HUOM! Laitteen säädön saa suorittaa vain ilmanvaihtoalan ammattihenkilö.


Varoitus! Laitteen sisällä 230V jännite! Kytke jännitteettömäksi ennen huoltoa.




1.

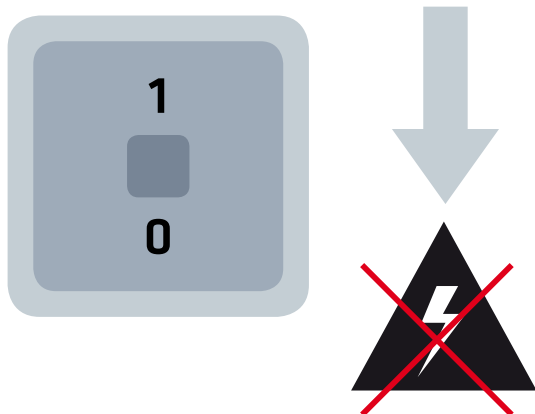


2.

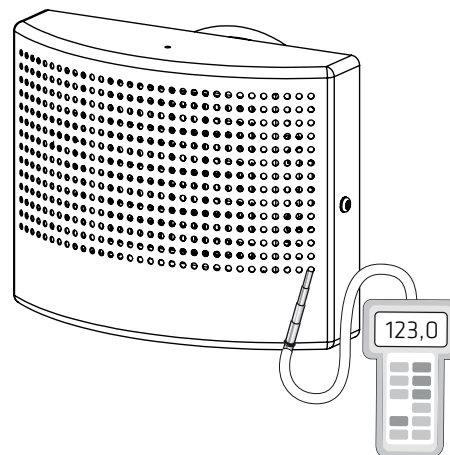


3.

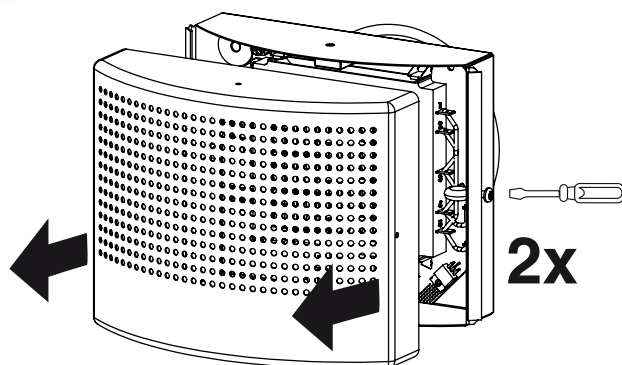

4.

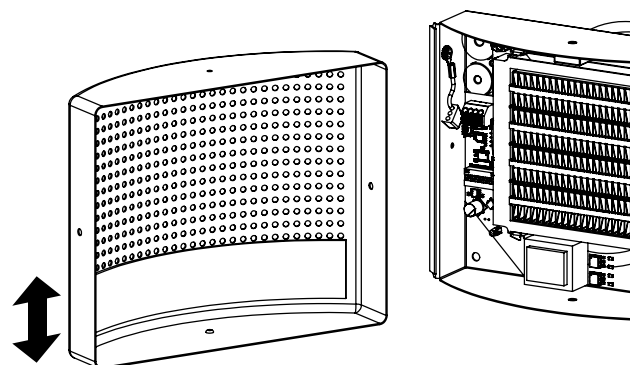

5.

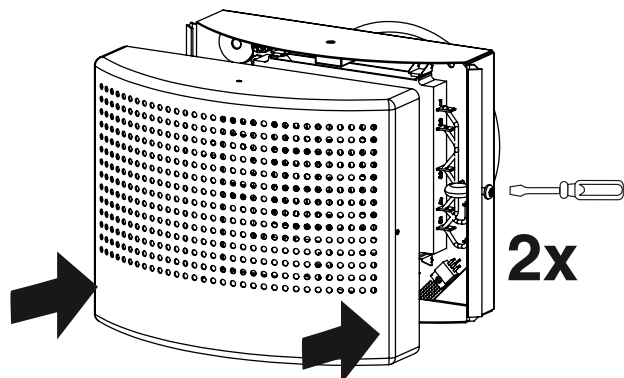

		k
ECO-W		125
Suljettua riviä Stängda rad Closed rows Rangées fermées Geschlossene Reihen		14*31
	0	3,3
	3	2,9
	6	2,1
	9	1,4