


Manuel d'ajustement de l'ECO-F

REMARQUE ! Les connexions électriques doivent impérativement être réalisées par un électricien professionnel.


Avertissement ! Le dispositif conduit une tension de 230 V ! Avant l'ajustement, mettez le dispositif hors tension.




1.

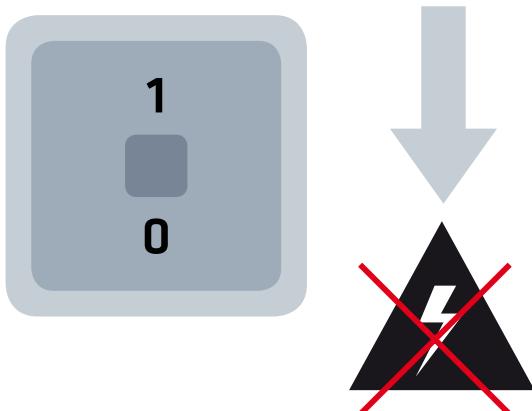


2.

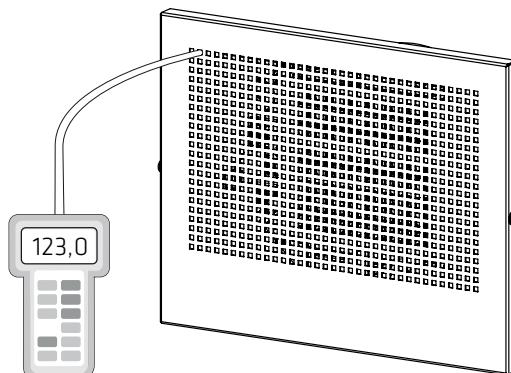


3.

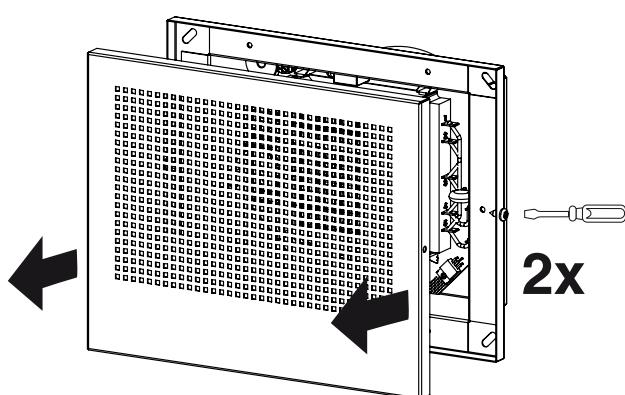

4.

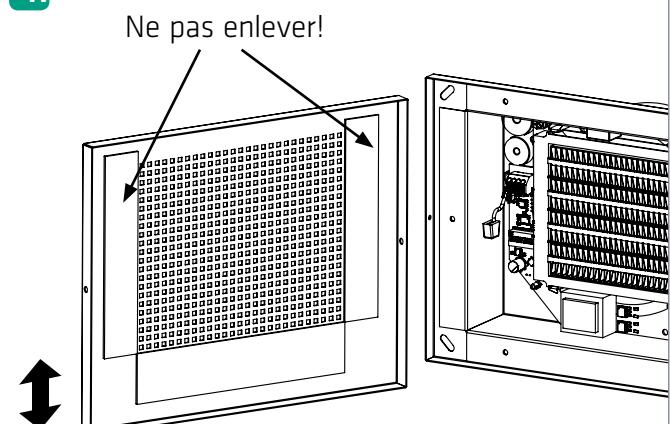

5.

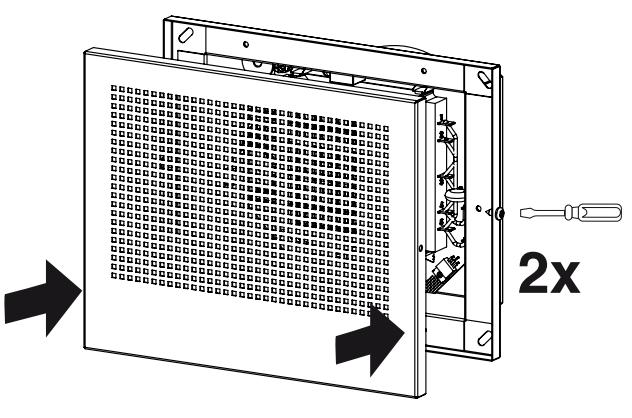

	k
ECO-F	125
Suljettua rivää Stängda rad Closed rows Geschlossene Reihen	22*27
0	6,4
4	5,0
8	3,9
12	2,5
16	1,5