
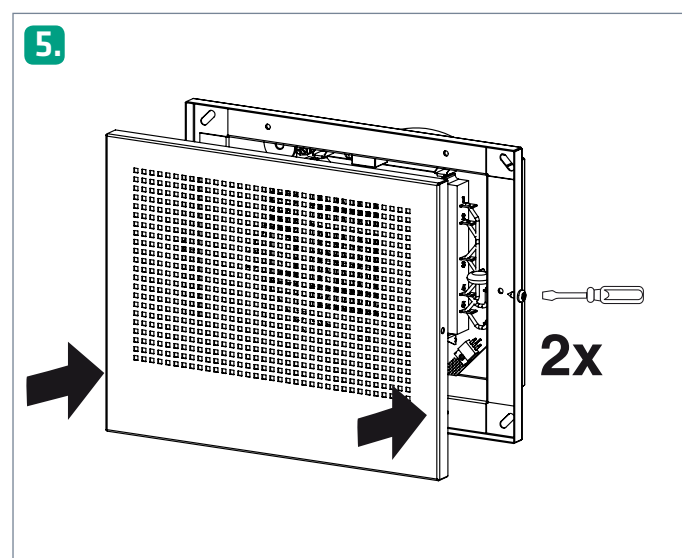
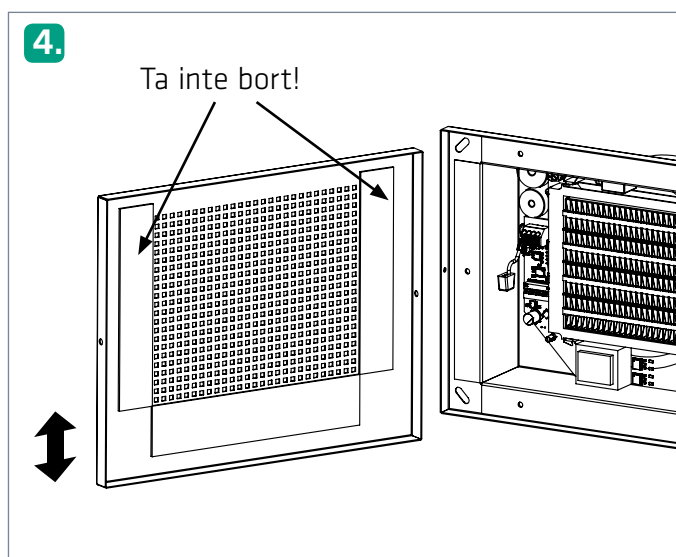
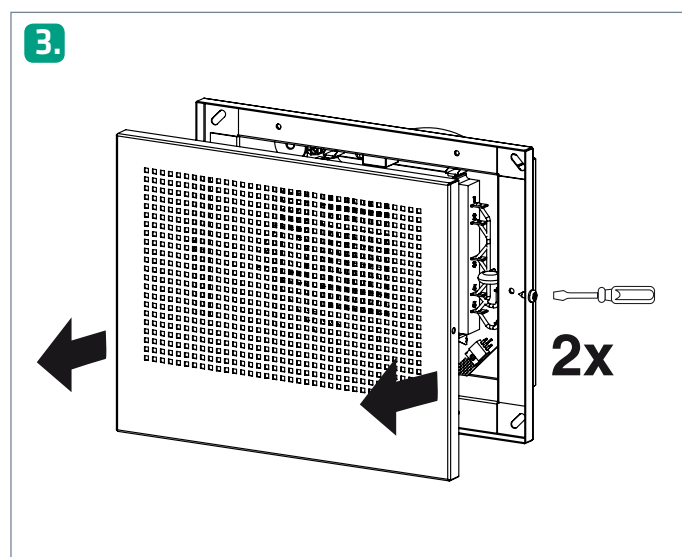
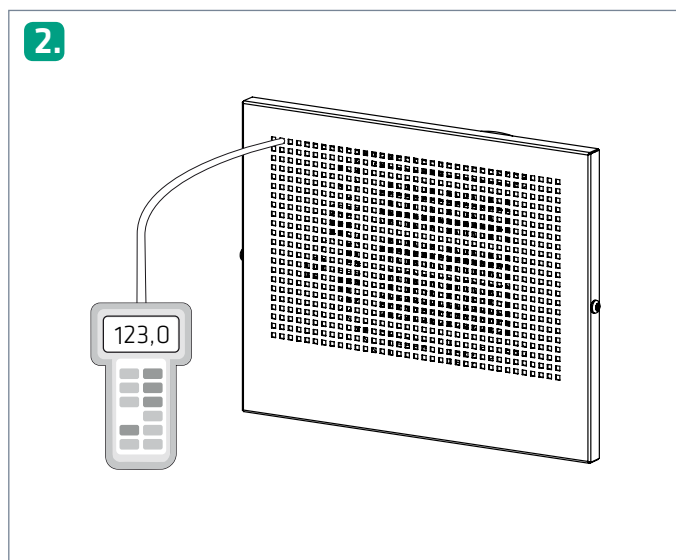


Justeringsinstruktioner ECO-F

OBS! Elektriska kopplingar får utföras endast av behörig elektriker.

Varning! 230 V spänning inne i anordningen! Koppla bort spänningen före justering.

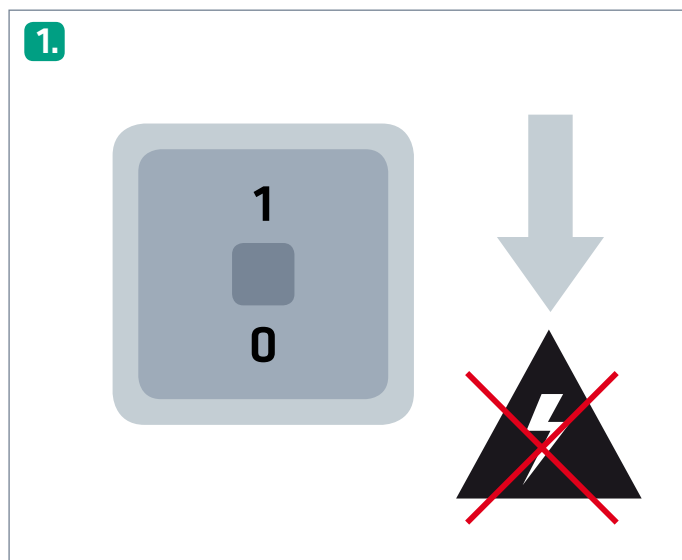

		k
ECO-F		125
		22*27
Suljettua riviä Stängda rad Closed rows Rangées fermées Geschlossene Reihen	0	6,4
	4	5,0
	8	3,9
	12	2,5
	16	1,5