


Asennusohjeet

Rakennusosa: seinä, jonka paloluokka on EI30 - EI60

Betoni-, tiili- kevytbetoni- tai kipsiseinä.

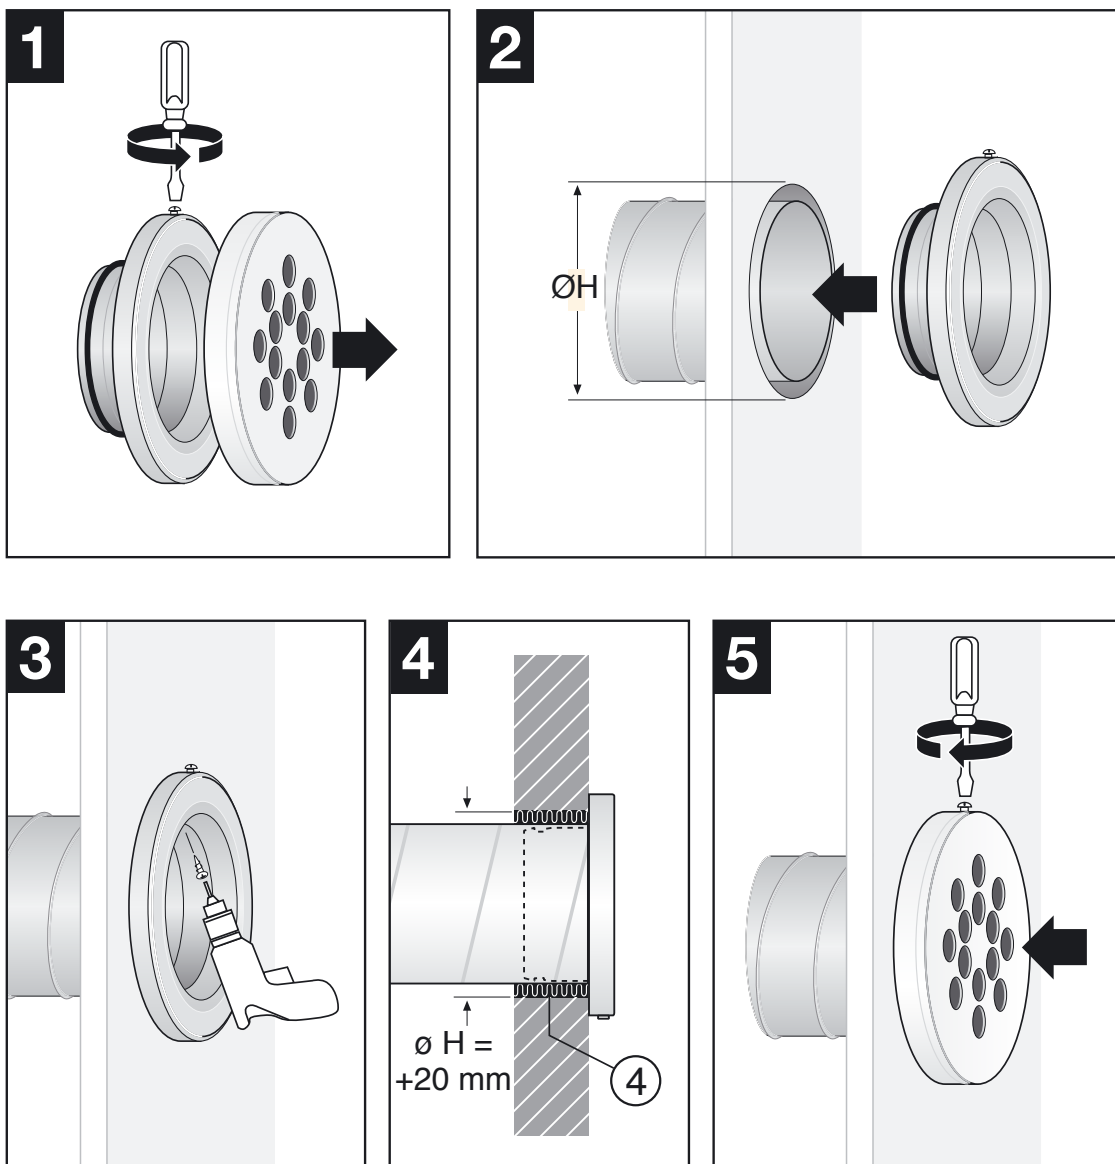

1 Irrota kuristinlevy.

2 Läpivienti seinään $\varnothing 100$ tai $\varnothing 125$ mm kierresaumakanavaa varten.

3 Kiinnitä SET-P kahdella 4,2 x 9,5 mm teräsruvilla kanavaan.

4 Läpiviennin jälkityöt tehdään vuorivillalla (palo-luokka A1 80 kg / m³) tai hyväksytyllä palomassalla.

5 Kiinnitä kuristinlevy.